


INSTRUKCJA OBSŁUGI: HUŚTAWKA BOCIANIE GNIAZDO


PZ.229

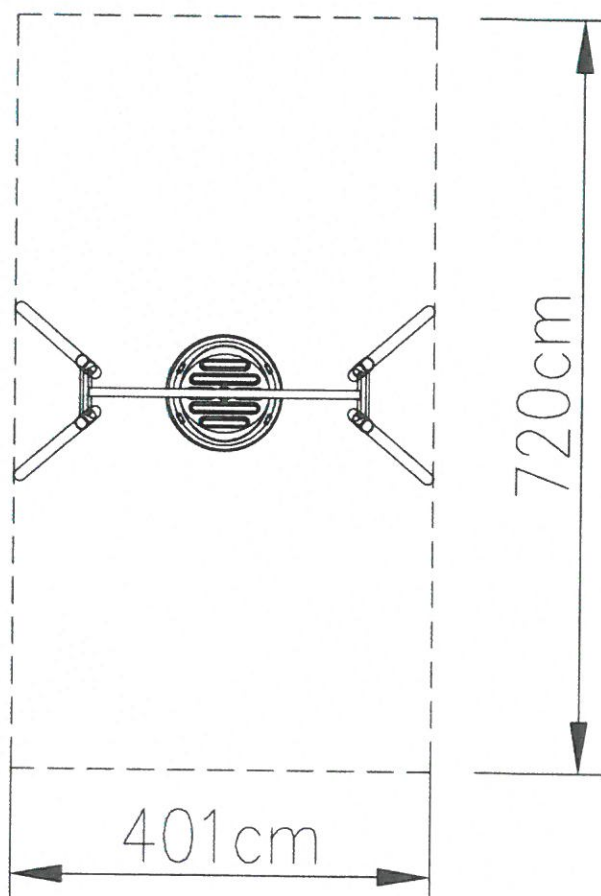

PLAY SYSTEMS SP. Z O.O.
PODWEJSKA 17B
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP:599-316-44, REGON:081045560

UWAGA:

Huštawka bocianie gniazdo PZ.229 przeznaczona jest do użytku publicznego.

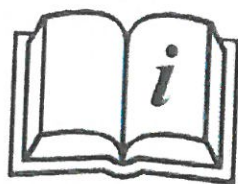

Przed montażem huštawki i użytkowaniem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją oraz przestrzegać zawartych w niej wskazówek.

OSTRZEŻENIE:

Zaleca się, aby urządzenie było stosowane tylko w miejscu, gdzie dostęp i kontrola są specjalnie określone przez właściciela.

Teren wokół urządzenia należy codziennie sprawdzać i usuwać z jego powierzchni wszystkie zanieczyszczenia i przedmioty mogące stwarzać zagrożenie. Co najmniej raz w roku przeprowadzić kontrolę stanu technicznego i badania techniczne przez serwis producenta.

PZ.229

Wyprodukowano w Polsce.

Niniejszą instrukcję należy chronić przed zniszczeniem.

PLAY SYSTEMS SP. Z O.O.
PODMIEJSKA 17B
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP:599-315-08-48 REGON:14045560

1 INFORMACJE OGÓLNE O WYROBIE.

Huśtawka z siedziskiem typu bocianie gniazdo przeznaczona dla max 3 osób w wieku 3-14lat. Konstrukcja składająca się z 4 słupów o średnicy 114x2,5mm i belki poziomej 80x80x4mm, do której zawieszono jest siedzisko. Elementy metalowe cynkowane ogniowo i malowane proszkowo farbami poliestrowymi. Siedzisko huśtawki wykonane z lin polipropylenowych na oplocie stalowym. Średnica siedziska 100 cm.

Wymiary huśtawki: 400x170x250 cm (L x B x H). Waga 130 kg.

2 INFORMACJE WSTĘPNE

2.1 Minimalna przestrzeń: 401 x 720 cm,

2.2 Wymagana nawierzchnia

Nawierzchnia gumowa, korowa, lub piaskowa, (wysokość swobodnego upadku z urządzenia 140 cm).

2.3 Wymiary największych części

Słupy nośne boczne: Ø114x3000mm (dł. x szer. x wys.).

2.4 Masa urządzenia.
130 kg.

2.5 Przeznaczenie.

Urządzenie dostępne dla dzieci w wieku 3-14 lat.

Liczba osób mogących jednocześnie przebywać na urządzeniu nie powinna przekraczać 3. Maksymalny ciężar ciała użytkownika nie powinien przekraczać 54kg. Urządzenie należy stosować tylko w miejscach nadzorowanych.

Urządzenie odporne na warunki atmosferyczne.

2.6 Zgodność z Normą Europejską

Urządzenie wykonano w oparciu o normy:

- PN-EN 1176-1:2017; PN-EN 1176-2:2017.

3 PAKOWANIE I TRANSPORT.


Urządzenia należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem na czas transportu, poprzez stosowanie folii pęcherzykowej i wkładek dystansowych drewnianych.

Na czas transportu urządzenia zabezpieczyć pasami transportowymi.

PLAY SYSTEMS SP. Z O.O.
PODMIEJSKA 179
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP:593-315-36-43, REGON:141945589

4 WYKAZ CZĘŚCI ZESTAWU.

Lp	Element	Ilość
1	słupy nośne L=350cm	4
2	Zaślepki na słupy	4
3.1	Belka górna	1
3.2	Łączniki do belki górnej	2
4	Zawiesia	2
5	Łańcuch do bocianiego gniazda	2
6	siedziska bocianie gniazdo	1
7	śruby montażowe M10x110mm z nakrętkami do zawiesi	8
8	śruby montażowe M10x150mm z nakrętkami łączące belki ze słupami	12
9	Pręty gwintowane M12x105mm wraz z nakrętkami kołpakowymi i podkładkami łączące belkę 3.1-3.2	8
10	Śruby imbusowe M8x30 z nakrętkami do mocowania łańcuchów z zawiesiem	4
11	Pręty gwintowane M8x250 wraz z nakrętkami do zakotwienia słupów w betonie	8
12	Kapsle z zaślepkami	50szt.

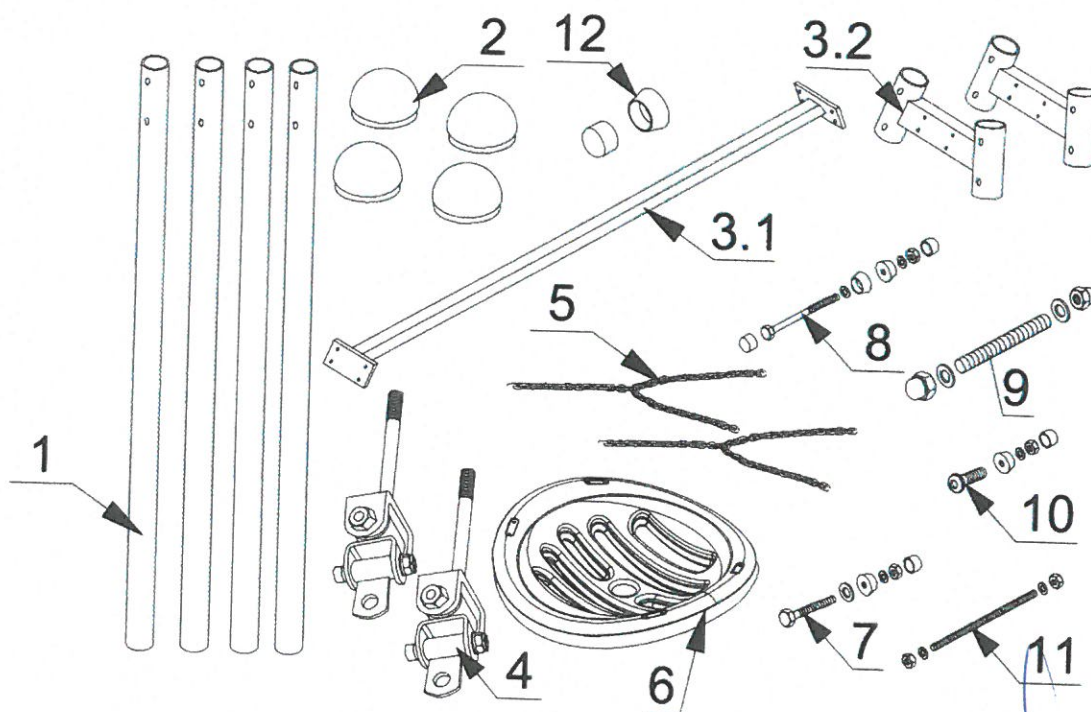

PLAY SYSTEMS SP. Z O.O.
 POLSKA 17B
 68-400 CORZÓW WLKP.
 NIP: 509-310-86-44, REGON: 081045560

5 PRZED MONTAŻEM

Przed rozpoczęciem montażu urządzenia należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi.

Zestaw trwale związany z gruntem. Minimalna przestrzeń: 401 x 720 cm.

Urządzenie może zostać zamontowane przez firmę lub indywidualnie zgodnie z poniższą instrukcją montażu.

W razie konieczności skontaktować się z serwisem producenta.

Wszystkie elementy zostały zapakowane w sposób ułatwiający jego złożenie.

Podczas montażu należy postępować zgodnie ze wskazówkami oraz rysunkami podanymi w niniejszej instrukcji.

Urządzenie należy składać z pomocą minimum czterech osób.

Zaleca się składać zestaw nie przerywając, od początku do końca.

Instrukcja składania huśtawki została podzielona na etapy. Jednocześnie należy wykonywać tylko czynności danego etapu.

Jeśli jakaś część zestawu została zagubiona, należy powiadomić nas podając numer części oraz kolor zakupionego modelu.

W instrukcji zawarte są rysunki, które ułatwiają montaż urządzenia.


Szczegóły właściwego złożenia części znajdują się na rysunkach.

6 NARZĘDZIA POTRZEBNE DO SKŁADANIA ZESTAWU


- klucze: 13 mm, 17 mm
- miara taśmowa, poziomica.

PRZY SKŁADANIU ZESTAWU NIE NALEŻY UŻYWAĆ KOMBINEREK.


7 MONTAŻ

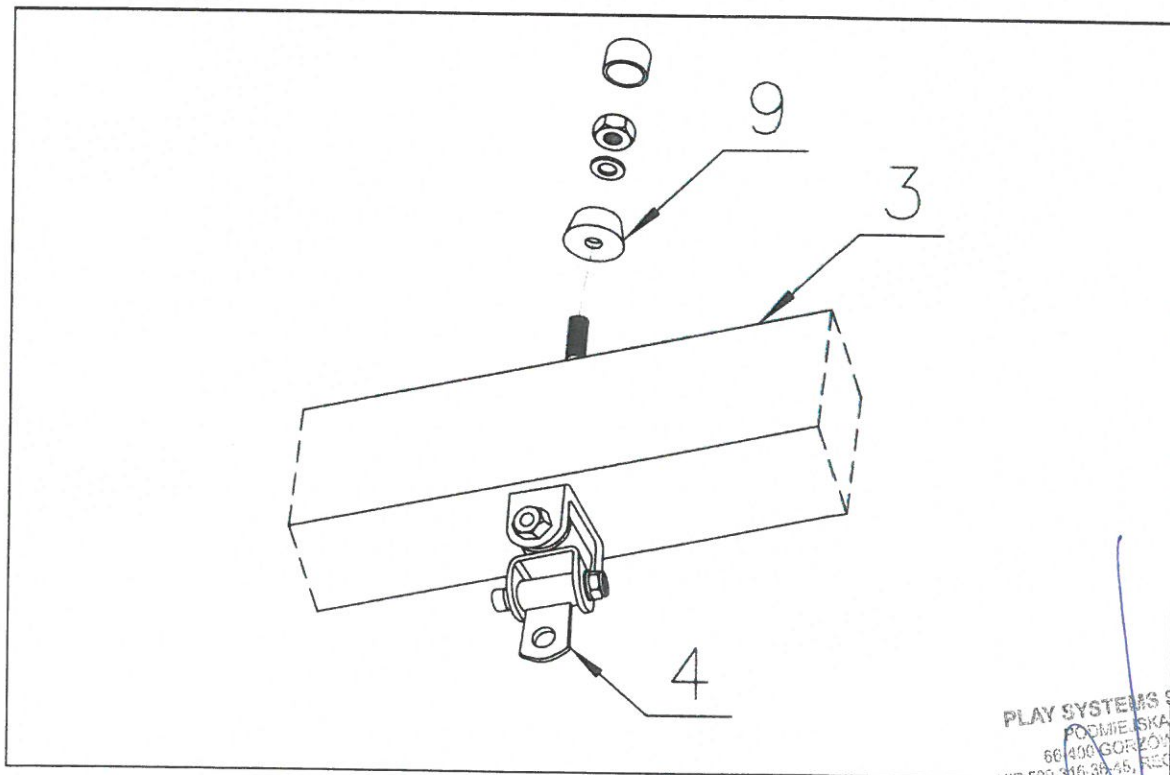

01. Montaż zawiesi do belek huśtawki. Zawiesia przekładamy przez otwory w belce i przykręcamy od góry nakrętką sześciokątną z kapslem i zaślepką plastikową.

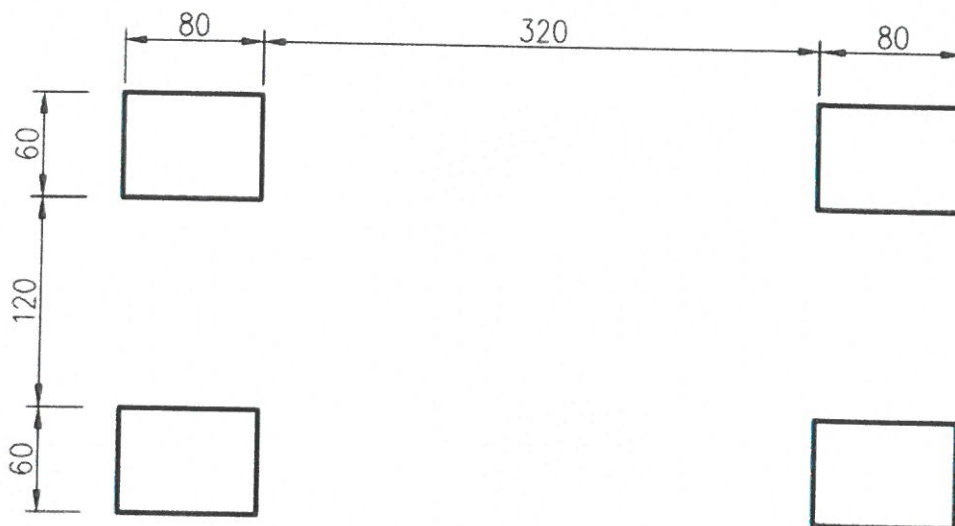


02. W gruncie należy wykonać wykopy pod fundamenty o głębokości 70cm i rozstawie jak na rysunku.

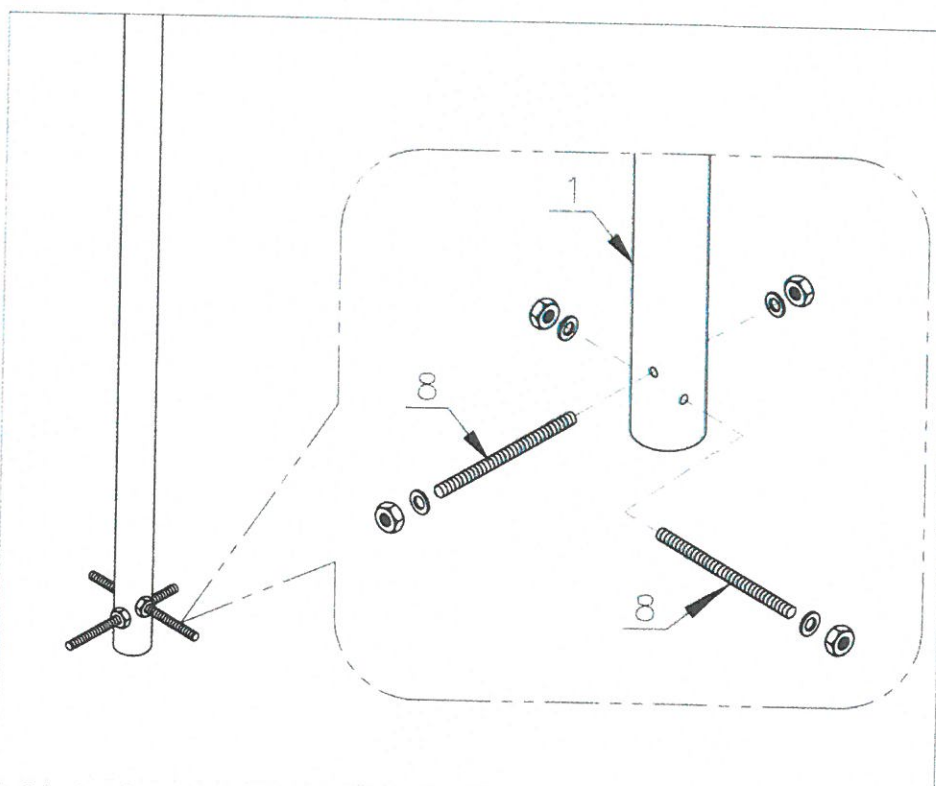


03. Montaż kotw do słupów. Przełożyć po 2szt. prętów M8 przez otwory w dolnej części słupów i skrócić.



PLAY SYSTEMS SP. Z O.O.
FODNEUSKA 17B
63-400 GORZÓW WLKP.
NIP:509-010-30-40, REGON:061045560

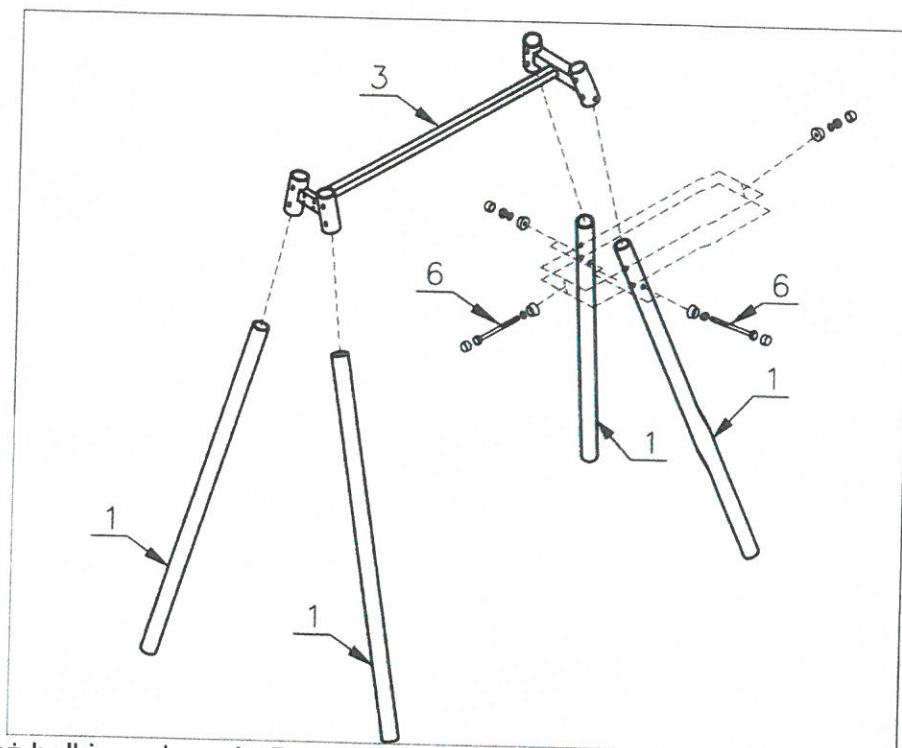


04. Montaż belki na słupach. Przekładamy słupy (1) przez otwory w belce (3) tak aby wystawały 10cm ponad mocowania. Rozchylamy słupy maksymalnie na zewnątrz. Skręcamy belkę ze słupami 12 śrubami (6) – 3 śruby na słup. Należy pamiętać o zabezpieczeniu śrub i nakrętek plastikowymi kapslami z zaślepkami.

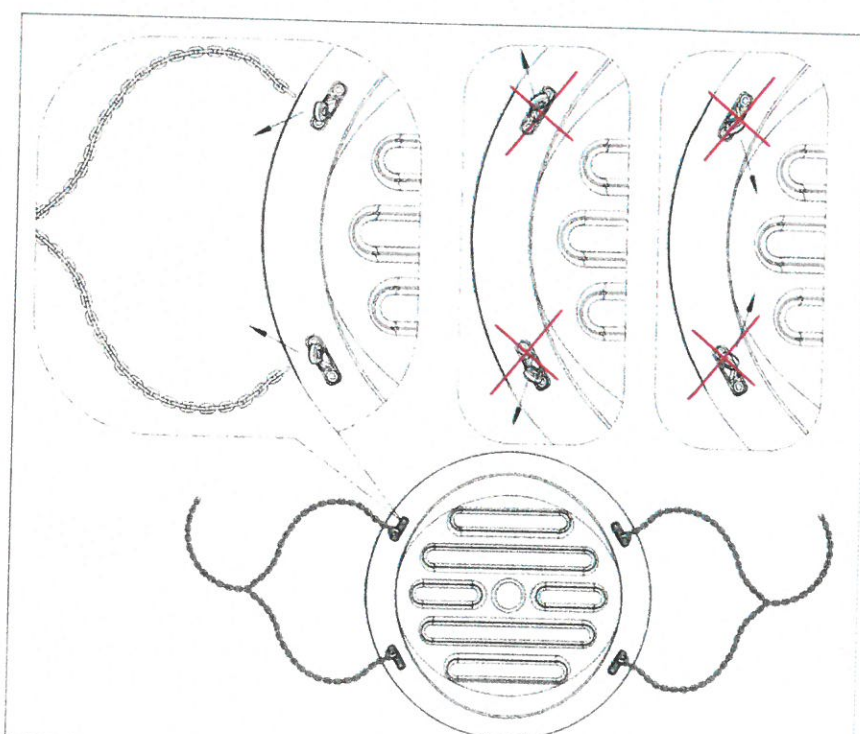

Montaż łańcuchów do siedziska. Przykręcić końce łańcuchów (2) do siedziska (1) za pomocą śruby z podkładką (3). Należy zwrócić uwagę na sposób mocowania łączników, zwrot oczek łączników musi być taki jak na rysunku (Rys.2)

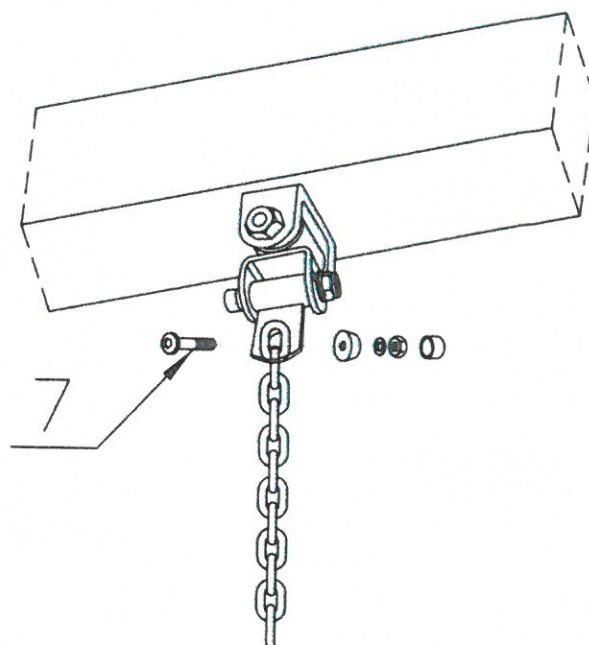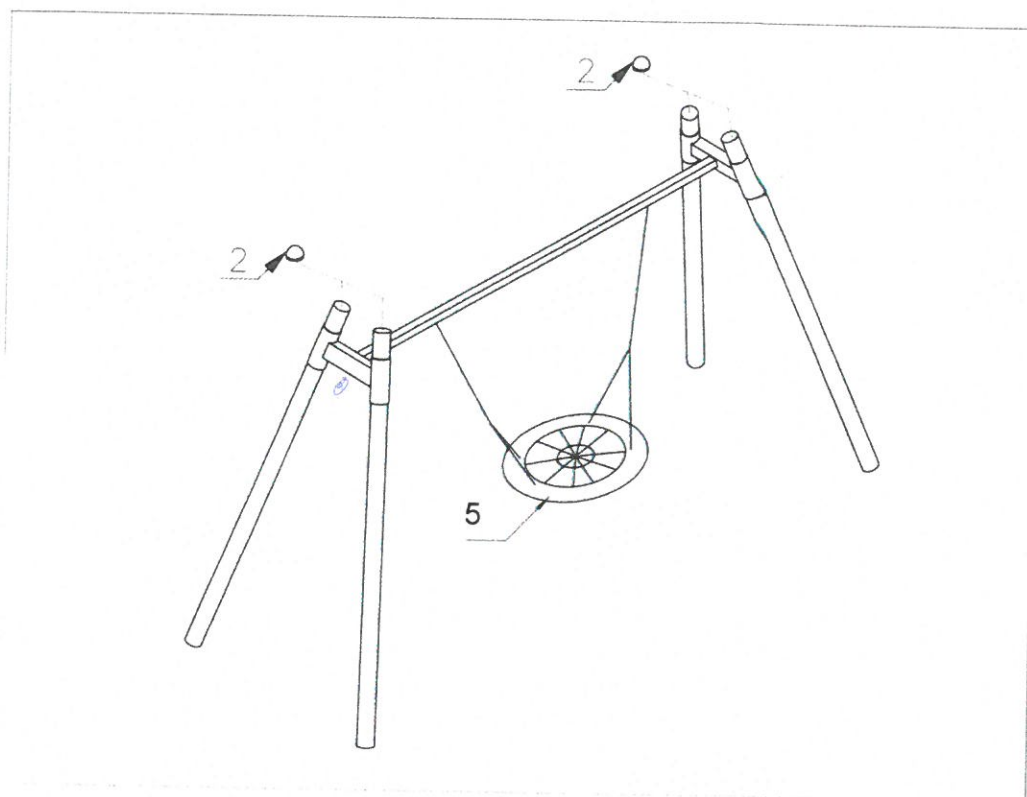

05. Montaż siedzisk i zaślepek na słupy. Końce łańcuchów od siedziska (5) mocujemy do zawiesi (4) za pomocą śruby imbusowej M8 (7). Na końce słupów założyć zaślepki (2) i przynitować. Prześwit dolny pomiędzy terenem a siedziskiem powinien wynosić co najmniej 40cm – patrz poniżej.

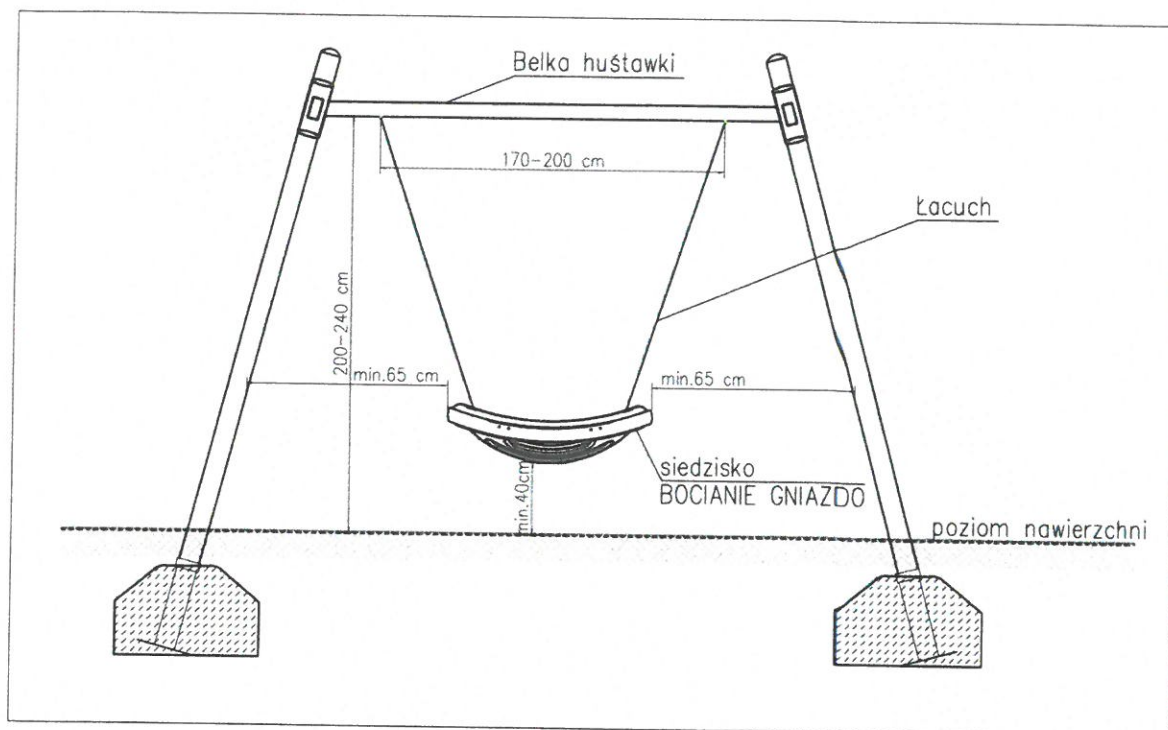

08. Po zmontowaniu wszystkich elementów w wykopane otwory pod nogi huśtawki wlać beton B-20. Kształt fundamentu jak na rysunku. Pozostawić do związania i stwardnienia betonu.

8 KONTROLA I KONSERWACJA.

Teren wokół urządzenia należy codziennie sprawdzać i usuwać z jego powierzchni wszystkie zanieczyszczenia i przedmioty mogące stwarzać zagrożenie.

Okresowe przeglądy min. raz w miesiącu zobowiązany jest robić administrator placu zabaw bądź osoby wyznaczone. Okresowe przeglądy powinny odbywać się pod kątem stanu stabilności placu jak i zabezpieczenia na warunki atmosferyczne tj. sprawdzić stabilność montażu elementów skręcanych, przegląd występujących ognisk korozji i ewentualne niwelowanie takowych.

Do przeglądu gruntownego zobowiązany jest raz w roku serwisant firmy FUX SYSTEM. Przeglądy urządzenia są odpłatne po konsultacji z serwisantem firmy zobowiązany jest zlecać administrator placu zabaw. Należy prowadzić książkę przeglądów i kontroli urządzenia. W przypadku uszkodzenia urządzenia zabezpieczyć poprzez ogrodzenie taśmą sygnalizacyjną oraz umieszczenie tablicy informującej o uszkodzeniu. Uszkodzenie należy zgłosić do serwisu producenta.

Urządzenie dostarczane na budowę jest zmontowane, wymaga jedynie instalacji. Bezpieczna eksploatacja urządzenia zależy od regularnej kontroli części ulegających zużyciu, np. elementy łączące, stopery gumowe.

Jeśli istnieją jakiegokolwiek wątpliwości, należy wymienić podejrzone części na nowe, oryginalne. Do czasu wymiany nie należy korzystać z urządzenia.

Elementy takie, jak zawiesia, łańcuchy, gumowe siedziska są szczególnie podatne na zużycie. Szczególną uwagę należy zwrócić na sprawdzenie tych części.

9 INSTRUKCJA OBSŁUGI.

Urządzenia zabawowe przeznaczone są pod ogólnie dostępne place zabaw tj. tereny szkół, przedszkoli, ogólnie dostępne tereny gminne. Urządzenia placów zabaw przeznaczone są dla dzieci w wieku 3-14 lat. Do każdego zestawu urządzeń załączona jest tablica informacyjna. Po zamontowaniu urządzeń i zagospodarowaniu terenu wokół nich wraz z niezbędną dokumentacją producent załącza niezbędne świadectwa certyfikacji wraz z instrukcją konserwacji i przeglądów.

Urządzenia nie należy używać, jeżeli uważasz, że urządzenie jest uszkodzone w jakikolwiek sposób, prosimy o zgłoszenie szkody do serwisu producenta.

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA, DYSTRYBUCJA I SERWIS W POLSCE:

PLAY SYSTEMS
Ul. Podmiejska 17B
66-400 Gorzów Wlkp.
Tel. 048 95 7231 170
Fax: 048 95 7231 173
e-mail: info@fuxsystem.pl
www.fux-system.pl

PLAY SYSTEMS SP. Z O.O.
UL. PODMIEJSKA 17B
66-400 GORZÓW WLKP.
NIP: 589-315-23-16, REGON: 081045560